



i-vac[®] 5

In alle opzichten gebruiksvriendelijk

Gebruikershandleiding



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven

T +31 402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com



i-team[®]



Uit het Engels vertaalde gebruikershandleiding

Future Cleaning Technologies B.V.
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven

T +31 402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com

Model: C05

Datum: 10/04/2020

Productcode: C05.I-V.XXXXC

Versie: v.1.0

Voorwoord

Dank u voor uw aankoop van de i-vac® 5. De i-vac 5 heeft een eivormige trommel zodat u ook in kleinere ruimtes optimaal kunt werken en het apparaat dicht bij uw lichaam kunt dragen. Alle bij het apparaat geleverde accessoires en hulpstukken kunnen op het apparaat worden bewaard.



De i-vac 5 is gemakkelijk te gebruiken als u de instructies opvolgt. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Raak vertrouwd met de juiste bedienings- en onderhoudsprocedures. Bewaar de handleiding op een veilige plaats. De handleiding is een essentieel onderdeel van de i-vac 5 en moet bij doorverkoop of omruilen aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Elke i-vac 5 heeft een uniek identificatienummer, dat zich bovenop de apparaatbehuizing bevindt. Uw i-team partner heeft dit nummer nodig wanneer u onderdelen bestelt.

Wanneer in deze handleiding wordt verwezen naar "de fabrikant", is dit Future Cleaning Technologies B.V., een dochteronderneming van i-team in Eindhoven. Wanneer wordt verwezen naar "de partner", is dit uw lokale i-team wederverkoper die ook ondersteuningsdiensten levert.

Doel van de gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker tijdens de levensduur van de i-vac 5 de informatie te geven die nodig is om de i-vac 5 correct, efficiënt en veilig te gebruiken, ook bij redelijkerwijs te voorzien misbruik.

De gebruikershandleiding bevat instructies met betrekking tot:

- Persoonlijke veiligheid van de gebruiker
- Beoogd en niet-beoogd gebruik van de i-vac 5
- Dagelijks gebruik
- Onderhoud
- Opslagcondities
- Afdanken van de i-vac 5

Deze instructies moeten worden opgevolgd om risico's te vermijden die kunnen leiden tot fysiek letsel en/of materiële schade.

Doelgroep

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor mensen die de i-vac 5 gebruiken en hun supervisors, maar ook voor partners en importeurs.

Gebruikers van de i-vac 5




De i-vac 5 mag alleen worden bediend door iemand die:

- de instructies in deze handleiding goed heeft gelezen en begrepen;
- is opgeleid door een ervaren gebruiker die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.



Leeswijzer

In deze handleiding worden de volgende symbolen en termen gebruikt om de lezer te attenderen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:

Symbool	Term	Uitleg
	WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel van de gebruiker of omstanders, en lichte en/of matige schade aan het product of de omgeving.
	VOORZICHTIG	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of de omgeving.
	ATTENTIE	Geeft een aansprakelijkheidssituatie aan, waarbij de fabrikant of zijn partners en gelieerde instanties niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet-naleving.



Inhoud

Voorwoord	2
Doel van de gebruikershandleiding.....	3
Doelgroep.....	3
Gebruikers van de i-vac 5.....	3
Leeswijzer.....	4
1 Inleiding.....	7
1.1 Beoogd gebruik van het product	7
1.2 Niet-beoogd gebruik van het product	8
1.3 Levensduur	9
1.4 Wijzigingen	9
1.5 Specificaties	9
1.6 Garantie	10
1.7 Identificatie.....	10
2 Beschrijving.....	11
3 Veiligheid	12
3.1 Algemene veiligheidsinstructies	12
3.2 Risico's tijdens het gebruik	12
4 Transport en opslag	13
5 Montage en installatie	14
5.1 Uitpakken.....	14
5.2 Montage	15
5.3 De stofzak vervangen	16
6 Werking.....	20
6.1 Voordat u begint.....	20
6.1.1 Hoogte aanpassen	20
6.2 Starten	21
6.2.1 Na het gebruik	21
7 Onderhoud.....	22
7.1 Schoonmaken	22
7.1.1 Het apparaat schoonmaken	22
7.1.2 De slang en de stang schoonmaken	22
7.1.3 Het motorfilter vervangen.....	23
7.2 Staat van het hulpstuk.....	24
7.3 Beschadigde of versleten onderdelen	24
7.4 Onderhoudsfrequentie.....	25



7.5	Opbergen	25
8	Problemen oplossen	26
9	Buitenbedrijfstelling en verwijdering.....	27
10	Bijlagen.....	28
10.1	CE-certificaat	28



1 Inleiding

De i-vac[®] 5 heeft een eivormige trommel zodat u ook in kleinere ruimtes optimaal kunt werken en het apparaat dicht bij uw lichaam kunt dragen. U hebt altijd de juiste accessoires en hulpstukken bij de hand, omdat deze op het apparaat kunnen worden opgeborgen. Het stevige en ergonomische handvat biedt u ongekende bewegingsvrijheid. De i-vac 5 gaat overal mee naartoe.

Deze handleiding is bedoeld voor mensen die met de i-vac 5 werken en dagelijks onderhoud uitvoeren. Neem de handleiding volledig door voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt. Deze handleiding beschrijft de juiste wijze van gebruik, de veiligheidsmaatregelen, het onderhoud en het transport.

i-team werkt voortdurend aan het verbeteren van al zijn producten op basis van de ervaring en feedback van gebruikers. Eventuele verschillen tussen de tekst en/of afbeeldingen in deze handleiding en uw i-vac 5 kunnen het gevolg zijn van de verschillen tussen modellen of mogelijke veranderingen door voortdurende ontwikkeling en innovatie.

1.1 Beoogd gebruik van het product

De i-vac 5 is bedoeld voor gebruik binnenshuis, om uitsluitend **droge** materialen op te zuigen.



Afbeelding 1

De i-vac 5 is geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, schoonmaakbedrijven, vakantieparken en kantoren.



Zorg dat de i-vac[®] 5 wordt onderhouden zoals beschreven in paragraaf 7, Onderhoud. Het niet opvolgen van het aanbevolen onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties. i-team Professional geeft dan mogelijk GEEN garantie.

Controleer de filters, stofzak en slang regelmatig op vervuiling of schade. Vervang beschadigde delen. Zie paragraaf 7.3 voor meer informatie over het bestellen van onderdelen voor de i-vac[®] 5.

GEBRUIK ALLEEN originele onderdelen van i-team Professional! i-team Professional geeft **GEEN** garantie indien niet-originele onderdelen worden gebruikt.


De i-vac 5 mag alleen worden bediend door iemand die:

- de instructies in deze handleiding goed heeft gelezen en begrepen;
- is opgeleid door een ervaren gebruiker die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.

Houd de i-vac 5 en de accessoires schoon.

Er worden extra hulpstukken bij de i-vac 5 geleverd om deze op verschillende soorten oppervlakken te gebruiken. Deze hulpstukken zijn eenvoudig te vervangen. Selecteer het juiste hulpstuk voor elke taak, zie Afbeelding 2.

1. Zuigmond voor bekleding
2. Zuigmond voor spleten

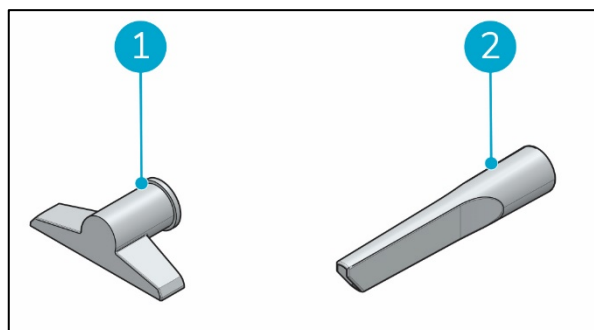

Afbeelding 2

1.2 Niet-beoogd gebruik van het product



WAARSCHUWING

Niet-beoogd gebruik kan gevolgen hebben voor de veiligheid van gebruikers en omstanders en maakt de garantie op het product ongeldig.

De i-vac 5 is niet bedoeld om iets anders dan droge materialen te reinigen.

De i-vac 5 is niet geschikt voor het opruimen van:

- natte materialen of water;
- hete as of brandende sigarettenpeuken;
- gevaarlijke of explosieve stoffen;
- gevaarlijke biologische stoffen;
- fijnstof;
- grote stukken glas, plastic of hout.




1.3 Levensduur

Voor een goede werking en een lange levensduur van de i-vac® 5 is het belangrijk om de aanbevolen onderhoudsintervallen in deze handleiding te volgen.

1.4 Wijzigingen

Het is niet toegestaan om zonder overleg met en toestemming van de fabrikant wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp van de i-vac 5. Dit heeft gevolgen voor de garantie (zie 1.6).

1.5 Specificaties

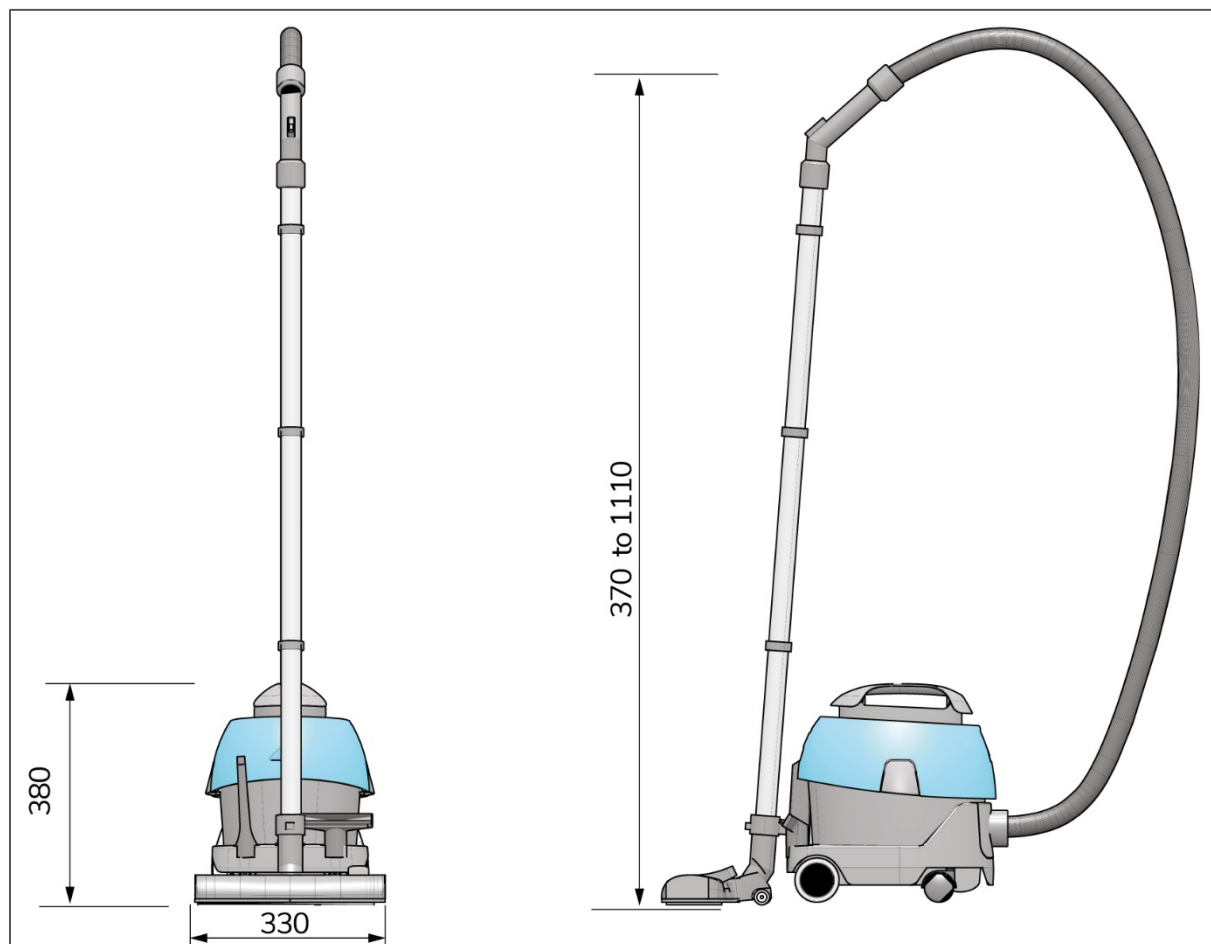

Afbeelding 3

Afmetingen behuizing:	380 x 330 x 380 mm
Draaggewicht:	4,8 kg
Gewicht met snoer:	5,4 kg
Lengte slang:	180 cm
Lengte voedingskabel:	800 cm
Voedingskabel afneembaar:	Ja
Capaciteit:	5 l
Geluidsniveau:	62 dB (A) 63 dB (A)
Diameter hulpstukken:	32 mm
Oppompen/zuigkracht:	1800 mm
Luchtstroom:	29,8 l/sec
Toepassing:	Binnen, droog
Spanning:	220 V, 240 V



Motorvermogen:	850 W
Toepassing:	Binnen, droog
Materiaal machine:	PP


1.6 Garantie

De i-vac[®] 5 mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde materialen. Het gebruik van andere materialen kan tot schade aan de i-vac 5 leiden en een risico voor de gebruiker vormen. Het gebruik van andere materialen maakt de fabrieksgarantie ongeldig. De garantieperiode is 1 jaar.

1.7 Identificatie

Elke i-vac[®] 5 heeft een uniek serienummer. Dit bevindt zich op de onderkant van de apparaatbehuizing en op de onderkant van de kop. Uw i-team partner heeft dit nummer nodig wanneer u onderdelen bestelt.

Uitleg typeplaatje:

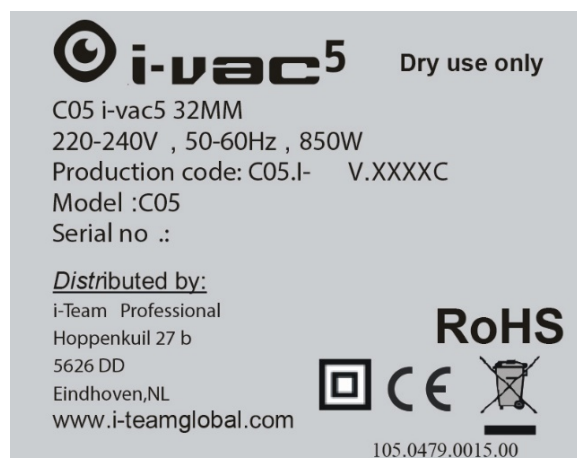

Producttype: i-vac 5

Productiecode: C05.I.V.XXXXC

Model: C05

Serienummer:

Distributeur:

i-team professional
Hoppenkuil 27b
5626 DD Eindhoven


Afbeelding 4



2 Beschrijving

De behuizing van de i-vac[®] 5 is gemaakt van duurzaam en schokbestendig materiaal. De stang bestaat uit drie delen die u kunt uitschuiven om op moeilijk bereikbare plekken te komen. Op de stang kunnen verschillende hulpstukken worden aangebracht om de i-vac 5 op verschillende soorten oppervlakken te gebruiken.

De i-vac 5 bestaat uit:

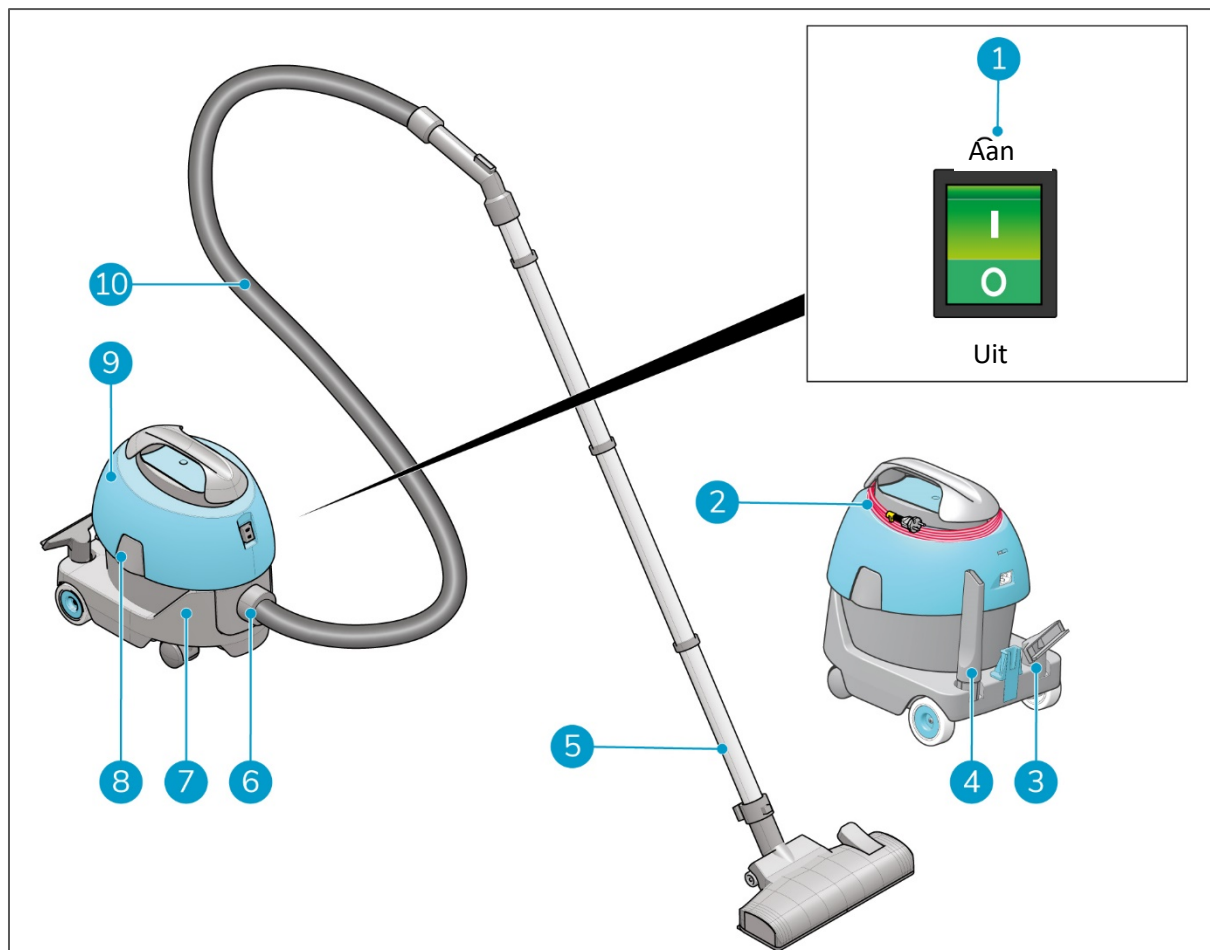

Afbeelding 5

Legenda

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Een AAN/UIT-schakelaar | 7. Een trommel |
| 2. Een voedingskabel | 8. Een vergrendeling om de
apparaatbehuizing te openen. |
| 3. Een bekledingszuigmond | 9. Een kop |
| 4. Een spleetzuigmond | 10. Een slang |
| 5. Een stang in 3 delen | |
| 6. Een slangaansluiting | |



3 Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Neem daarom de tijd om deze veiligheidsinstructies goed te lezen en te begrijpen. Onjuist gebruik kan schade veroorzaken of de garantie van de fabrikant ongeldig maken.

3.1 Algemene veiligheidsinstructies

- Zorg dat de kabel volledig is afgewikkeld voordat u de i-vac[®] 5 gaat gebruiken.
- Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen, maar trek aan de stekker zelf.

3.2 Risico's tijdens het gebruik



WAARSCHUWING

STOP ONMIDDELIJK MET GEBRUIKEN als de i-vac[®] 5 niet goed werkt of een vreemd geluid maakt. Geef de i-vac 5 een onderhoudsbeurt voordat u deze weer gebruikt.



WAARSCHUWING

Gebruik de i-vac 5 **NIET** zonder filterstofzak.



WAARSCHUWING

Gebruik de i-vac 5 **NIET** op vochtige of natte oppervlakken. Dit veroorzaakt schade aan de i-vac 5 en is gevaarlijk voor de gebruiker. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik op een nat oppervlak, valt niet onder de garantie.



WAARSCHUWING

Laat de i-vac 5 **NIET** over de kabel rijden.



4 Transport en opslag

- Berg de i-vac[®] 5 niet buitenshuis op.
- Berg de i-vac 5 op een droge plaats op.




5 Montage en installatie

De i-vac® 5 kan makkelijk worden gemonteerd. Het apparaat wordt geleverd met twee hulpstukken voor het stofzuigen van verschillende soorten oppervlakken.

5.1 Uitpakken

De i-vac 5 is met alle componenten en accessoires in 1 doos verpakt.

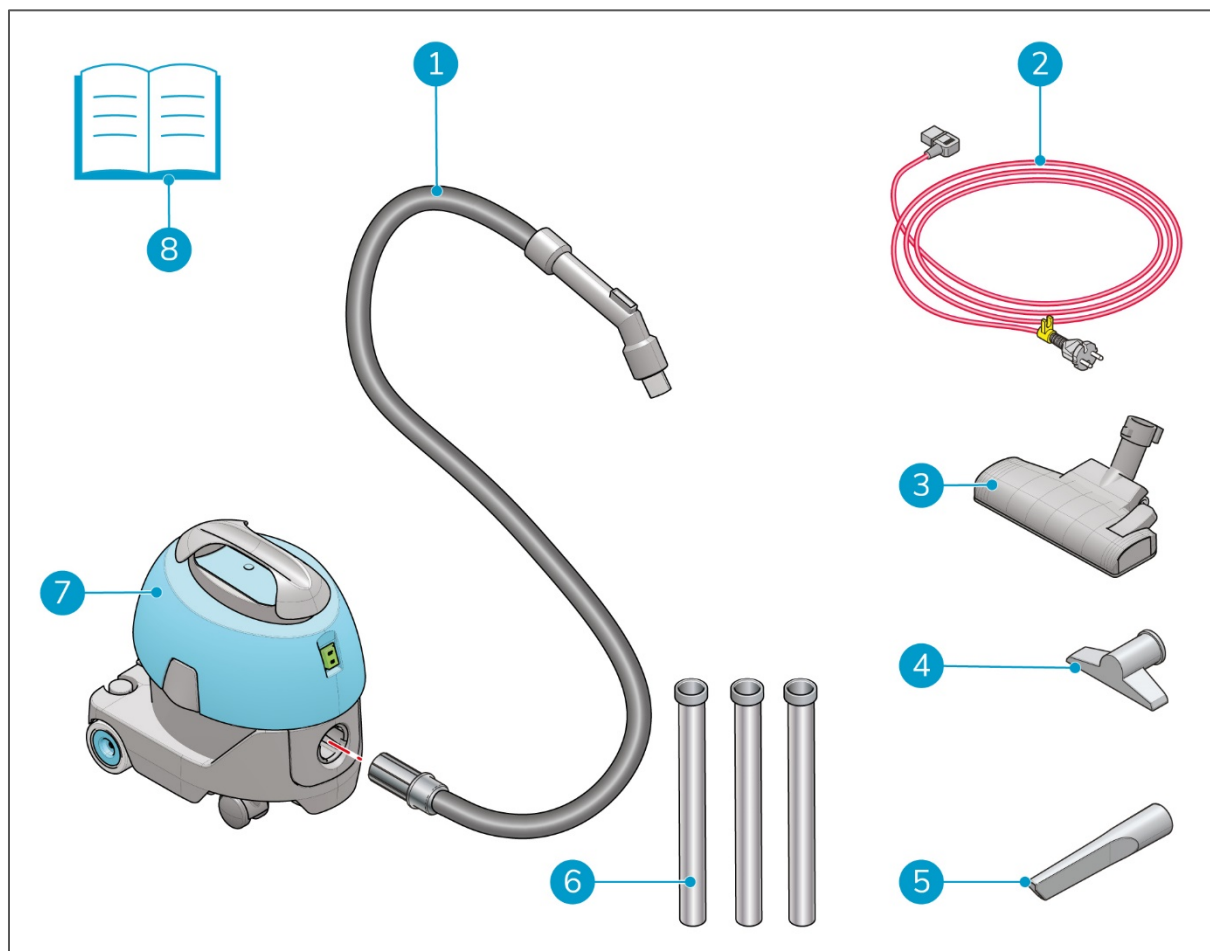

Afbeelding 6


Legenda

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. 1x slang | 5. 1x spleetzuigmond |
| 2. 1x voedingskabel | 6. 3x stang |
| 3. 1x standaardzuigmond | 7. 1x i-vac 5 |
| 4. 1x bekledingszuigmond | 8. 1x deze gebruikershandleiding |



5.2 Montage

1. Plaats de voedingskabel in de trekontlasting van de kabel (Afbeelding 7, pos. 1), met een kabellengte van ongeveer 10 tot 12 centimeter van het apparaat.
2. Steek de stekker van de kabel (Afbeelding 7, pos. 2) in de aansluiting (Afbeelding 7, pos. 3).
3. Plaats de stekker van de kabel in de klem (Afbeelding 7, pos. 4).
4. Plaats de slang (Afbeelding 7, pos. 9) in de slangaansluiting (Afbeelding 7, pos. 8).
5. Draai de slang rechtsom om hem op zijn plaats te vergrendelen.
6. Steek de slang in de stang (Afbeelding 7, pos. 6).
7. Bevestig het gewenste hulpstuk (Afbeelding 7, pos. 7) op het smalle uiteinde van de stang.
8. Plaats de hulpstukken die u niet gebruikt op de beugels (Afbeelding 7, pos. 5).

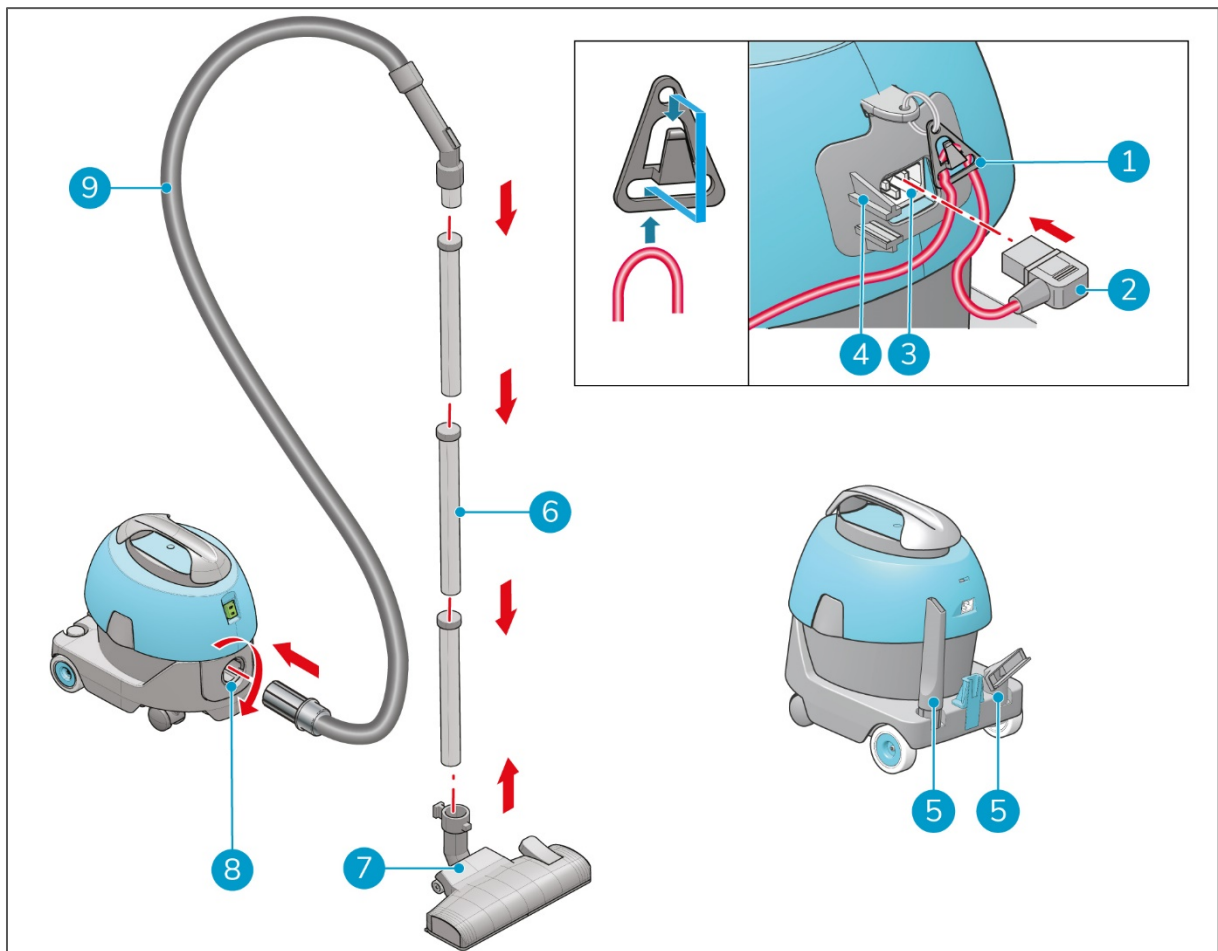

Afbeelding 7




5.3 De stofzak vervangen


Controleer de stofzak elke week en vervang de zak als deze vol is. Gebruik alleen originele stofzakken van i-team.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak vervangt.
- **Verwijder de slang van de i-vac® 5 voordat u de stofzak verwijdert.** U kunt de stofzak niet verwijderen terwijl de slang is bevestigd.

1. Schakel de i-vac 5 uit met de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 8, pos. 1).
 2. Verwijder de slang (Afbeelding 8, pos. 2).
 3. Maak de vergrendelingen los (Afbeelding 8, pos. 3).
 4. Til de kop eraf met het handvat (Afbeelding 8, pos. 4).
5. Leg de kop op zijn kant op een vlak oppervlak (Afbeelding 9, pos. 1).

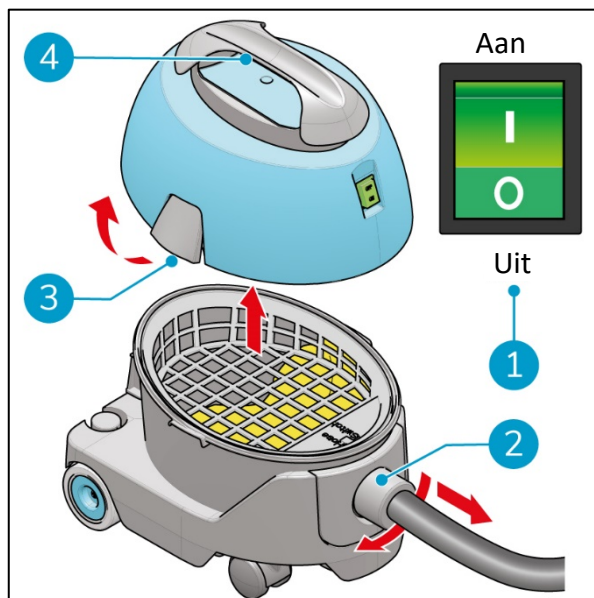


Afbeelding 8

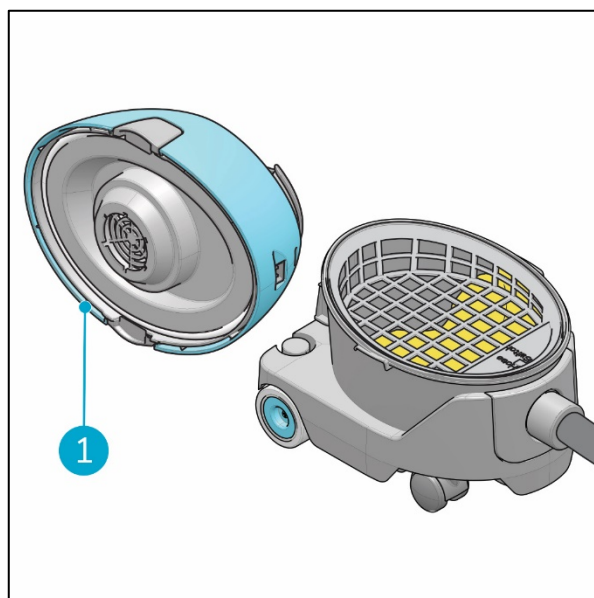


Afbeelding 9

6. Draai de slang (Afbeelding 10, pos. 5) linksom en verwijder deze uit de slangaansluiting.
7. Verwijder de filterzak (Afbeelding 10, pos. 1).
8. Trek aan het kartonnen label (Afbeelding 10, pos. 3) om de stofzak af te sluiten.
9. Vouw de uiteinden van de stofzak (Afbeelding 10, pos. 2) naar elkaar toe.
10. Verwijder de oude stofzak (Afbeelding 10, pos. 4).

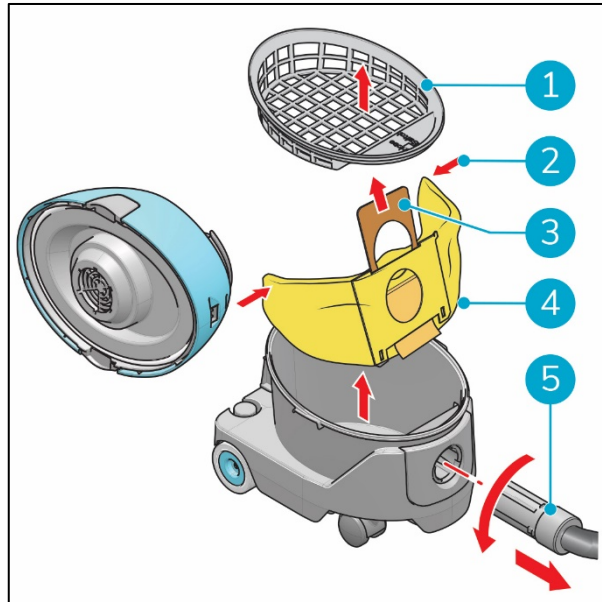


Afbeelding 10

11. Schuif de kartonnen rand van de nieuwe filterzak (Afbeelding 11, pos. 1) volledig in de sleuven om de stofzak te plaatsen.
12. Vouw de stofzak uit (Afbeelding 11, pos. 2).
13. Plaats de filterzak terug (Afbeelding 11, pos. 3).

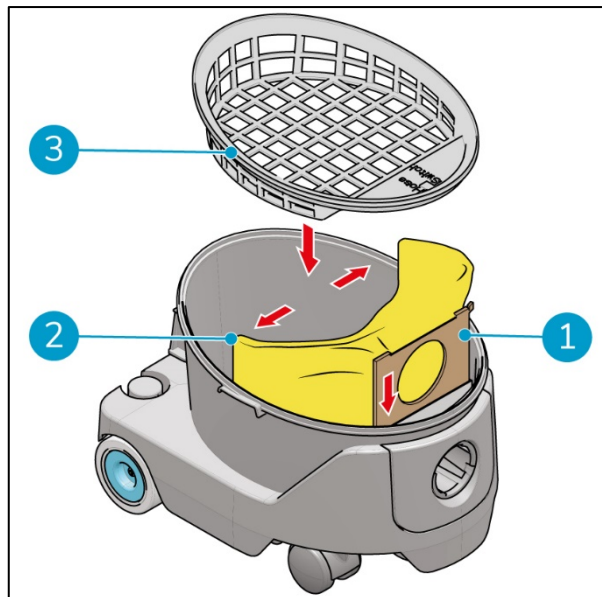


Afbeelding 11

14. Plaats de slang (Afbeelding 12, pos. 1) in de slangaansluiting (Afbeelding 12, pos. 2) en draai deze rechtsom om hem te vergrendelen.

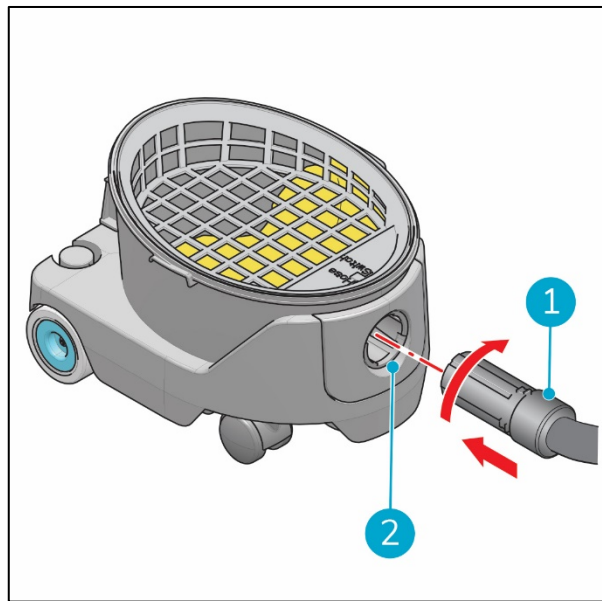


Afbeelding 12

15. Plaats de kop (Afbeelding 13, pos. 1) terug op de trommel.

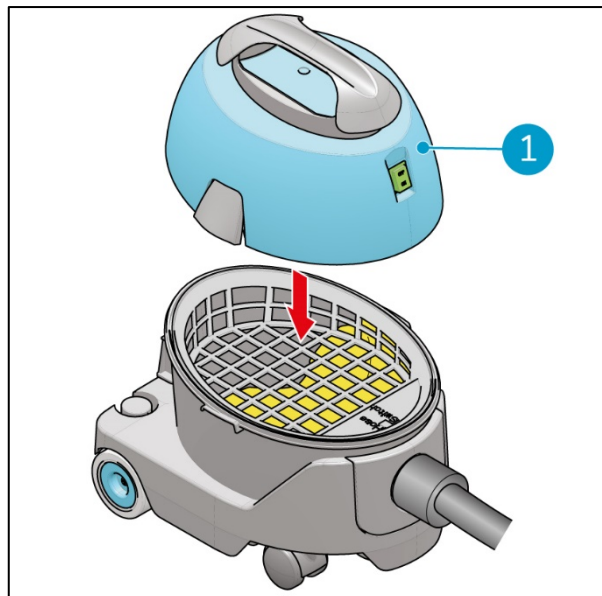

Afbeelding 13

16. Maak de vergrendelingen vast
(Afbeelding 14, pos. 1).

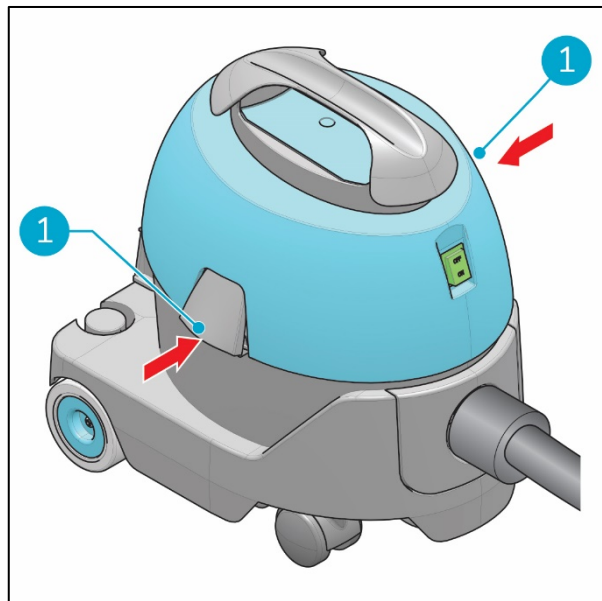

Afbeelding 14



ATTENTIE


Zorg ervoor dat de kop correct op de behuizing is geplaatst. Anders kan er valse lucht worden aangezogen, wat van invloed is op de prestaties van de i-vac® 5.



6 Werking

6.1 Voordat u begint


1. Zorg ervoor dat de kabel in de trekontlasting zit (Afbeelding 15, pos. 1).
2. Controleer of de kabel niet beschadigd is. Haal de kabel door een vezeldoek.
3. Controleer of er een stofzak in de i vac[®] 5 zit (zie 5.2).
4. Gebruik het juiste hulpstuk (zie Afbeelding 2).
5. Controleer de borstel van het hulpstuk op slijtage.
6. Controleer of het motorfilter schoon is (zie 7.2).

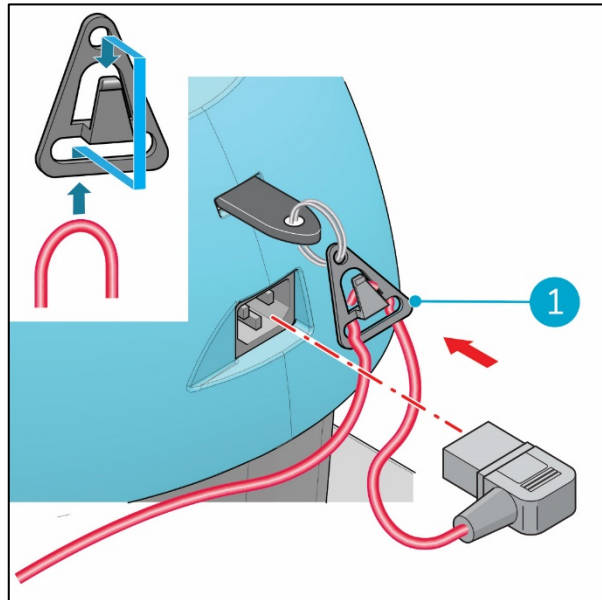

Afbeelding 15

6.1.1 Hoogte aanpassen

1. Pas de lengte van de stang aan door een deel toe te voegen of te verwijderen (Afbeelding 16, pos. 1).

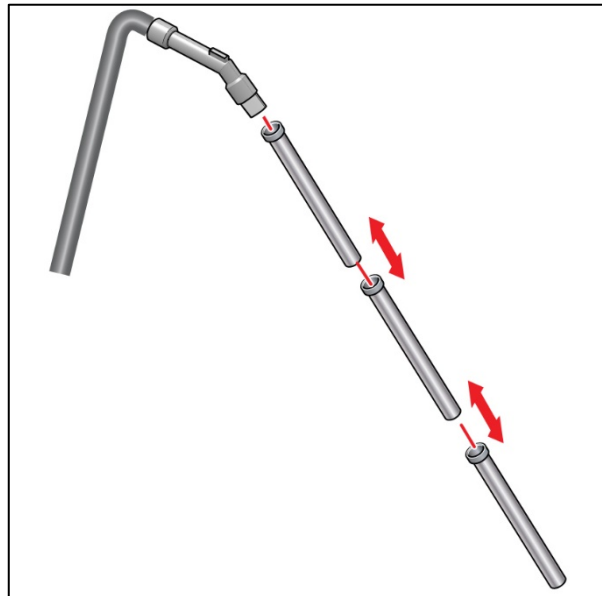


Afbeelding 16



6.2 Starten

1. Steek de stekker van de kabel in het stopcontact (Afbeelding 17, pos. 1).
2. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 17, pos. 2) om de i-vac® 5 aan te zetten. Het groene lampje in de AAN/UIT-schakelaar gaat uit.
3. Neem de stang uit de houder (Afbeelding 17, pos. 3).
4. Begin met stofzuigen.

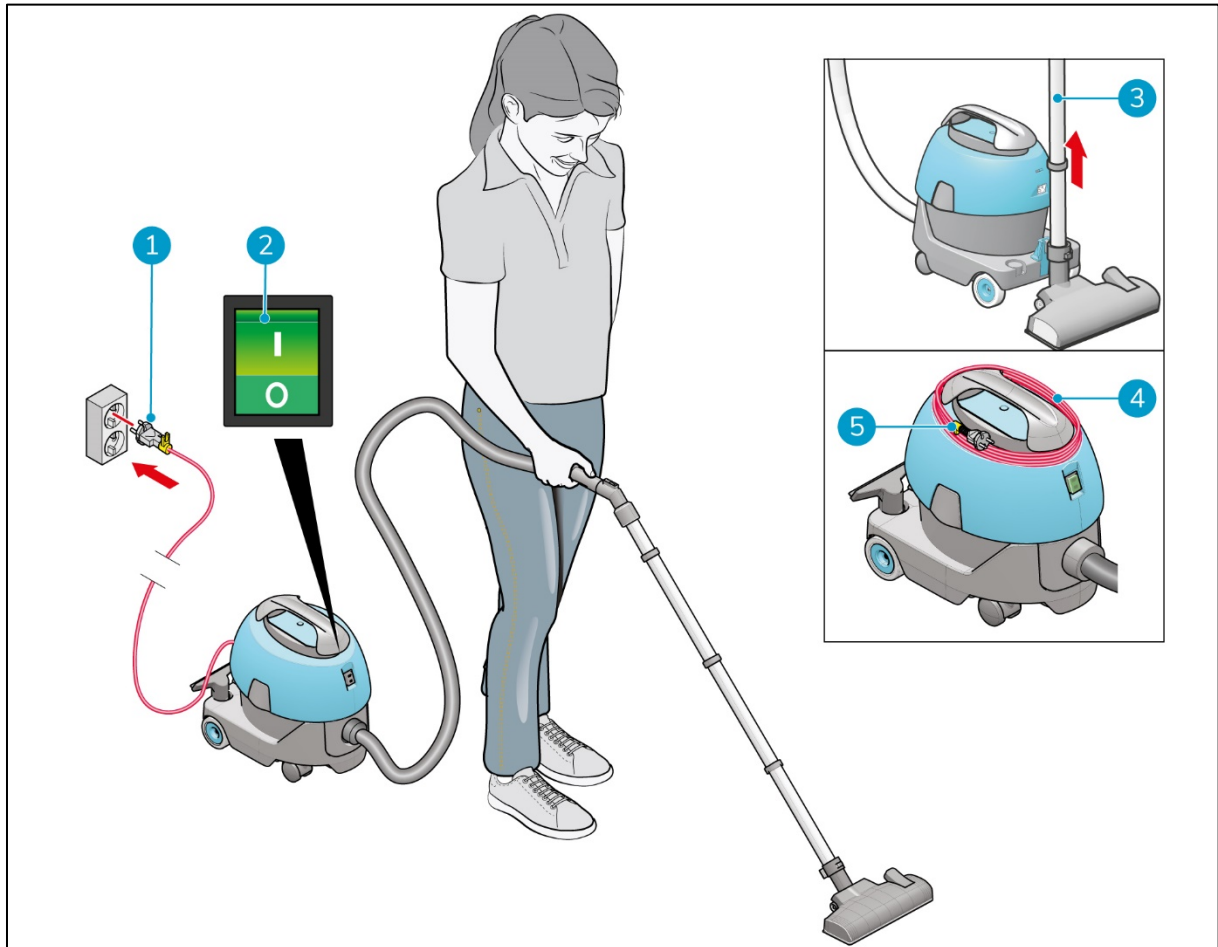

Afbeelding 17

6.2.1 Na het gebruik

1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 17, pos. 2) om de i-vac 5 uit te schakelen.
2. Haal de stekker van de kabel uit het stopcontact (Afbeelding 17, pos. 1).
3. Wikkel de kabel om de kop van de i-vac 5 (Afbeelding 17, pos. 4).
4. Plaats de gele kabelklem (Afbeelding 17, pos. 5) over de kabel.
5. Plaats de stang terug in de houder (Afbeelding 17, pos. 3).



7 Onderhoud



WAARSCHUWING

Haal altijd de stekker van de kabel uit het stopcontact voordat u met onderhoud begint of onderdelen vervangt.

De i-vac® 5 heeft niet veel onderhoud nodig. Het wordt echter aanbevolen om het apparaat schoon te maken na gebruik en voordat u het opbergt.

Voor een goede werking en een lange levensduur van de i-vac 5 is het belangrijk om de aanbevolen onderhoudsintervallen in deze handleiding te volgen.

Onderhoud dat niet in deze handleiding wordt beschreven, moet door uw i-vac 5-partner worden uitgevoerd. Zorg dat u het model en serienummer van de i-vac 5 bij de hand hebt wanneer u een partner belt. Voor meer informatie kunt u het contactformulier op www.i-teamglobal.com invullen.

Onderhoud en montage: de i-vac 5 mag alleen worden gedemonteerd door iemand die:

- de instructies in deze handleiding goed heeft gelezen en begrepen;
- is opgeleid door een ervaren gebruiker die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen;
- minimaal 18 jaar is.

7.1 Schoonmaken



WAARSCHUWING

Maak de i-vac 5 **NIET** schoon met een hogedrukreiniger.
Dompel de i-vac 5 **NIET** onder in water.

7.1.1 Het apparaat schoonmaken

Neem de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.

7.1.2 De slang en de stang schoonmaken

Zorg dat de slang en de stang niet verstopt zijn. Verwijder zaken die een verstopping veroorzaken door zachtjes met uw hand op de slang te slaan.




WAARSCHUWING

Gebruik **GEEN** scherp voorwerp om de slang of de stang schoon te maken.




7.1.3 Het motorfilter vervangen

1. Schakel de i-vac® 5 uit met de AAN/UIT-schakelaar (Afbeelding 18, pos. 1).
2. Maak de vergrendelingen los (Afbeelding 18, pos. 2).
3. Til de kop eraf met het handvat (Afbeelding 18, pos. 3).

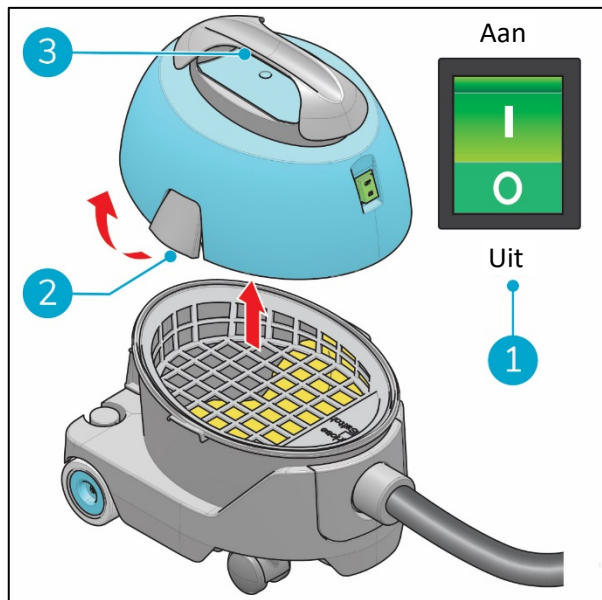


Afbeelding 18

4. Plaats de kop op een vlak oppervlak (Afbeelding 19, pos. 1).
5. Verwijder het oude motorfilter (Afbeelding 19, pos. 2).
6. Plaats het nieuwe motorfilter (Afbeelding 19, pos. 2).

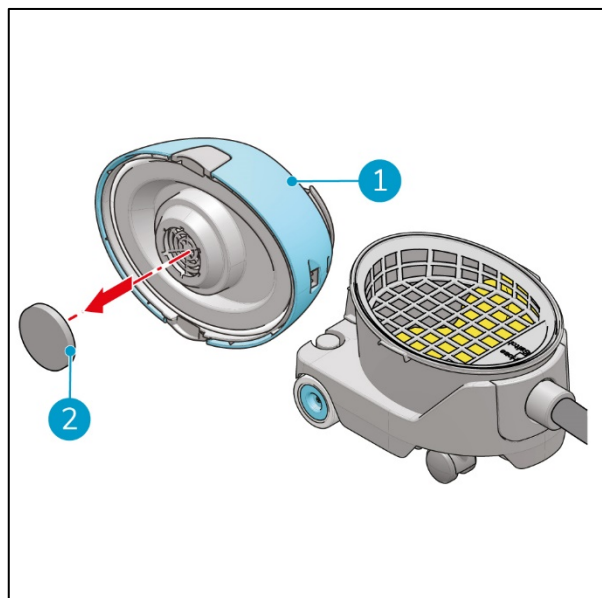


Afbeelding 19

2. Plaats de kop (Afbeelding 20, pos. 1) terug op de trommel.

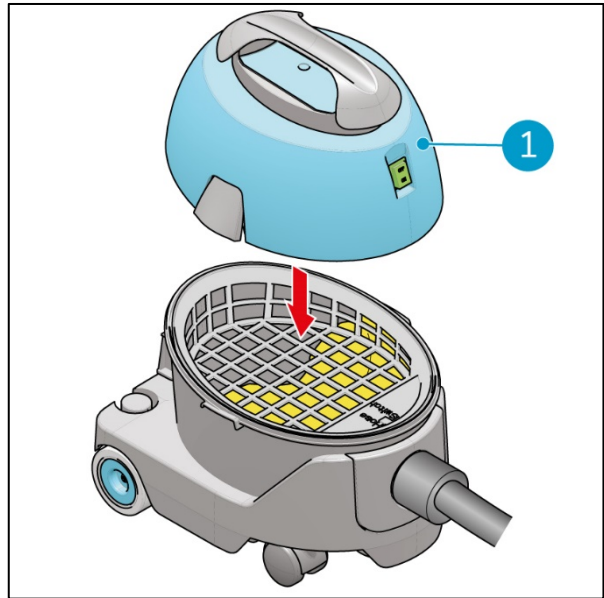

Afbeelding 20

3. Maak de vergrendelingen vast (Afbeelding 21, pos. 1).

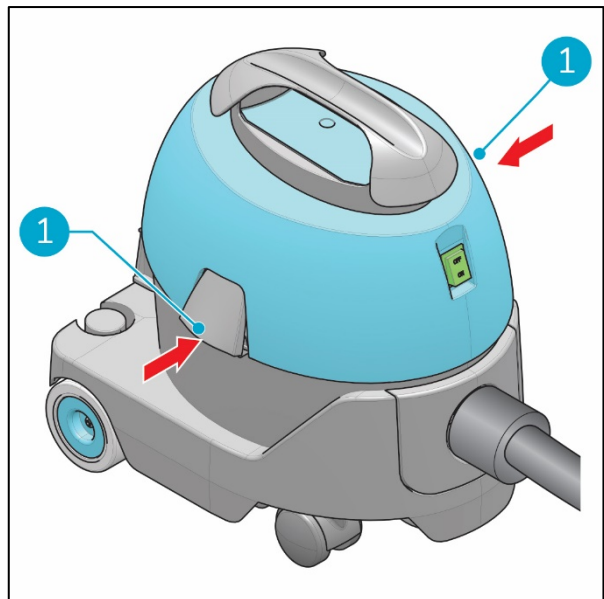

Afbeelding 21

7.2 Staat van het hulpstuk

Controleer het hulpstuk voor gebruik op slijtage. Verwissel het hulpstuk pas wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

7.3 Beschadigde of versleten onderdelen

Beschadigde of versleten onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen. Neem contact op met uw lokale i-team Global-partner of ga naar www.i-teamglobal.com voor meer informatie.



7.4 Onderhoudsfrequentie

Voor een veilige werking is het belangrijk dat er regelmatig routineonderhoud en preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Als noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd, kan dit tot schade aan de i-vac[®] 5 leiden en een risico vormen voor de gebruiker.

Controleer de i-vac 5 op schade of defecten voordat u deze gebruikt.

Controleer de stofzak elke week en vervang de zak als deze vol is.

Vervang het motorfilter om de drie maanden of na een periode van intensief gebruik.

De i-vac 5 moet eenmaal per jaar worden nagekeken door hiertoe bevoegd personeel.

7.5 Opbergen

Berg de i-vac[®] 5 binnenshuis op.



8 Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen stroom/groen lampje in AAN/UIT-schakelaar brandt niet	Voedingskabel is defect	Vervang de kabel.
	Stekker niet in het stopcontact	Steek de stekker in het stopcontact.
	Geen spanning op stopcontact	Controleer het stopcontact.
	AAN/UIT-schakelaar uit	Zet de AAN/UIT-schakelaar aan.
i-vac[®] 5 werkt opeens niet meer	Motor oververhit, de motor is uitgeschakeld door een thermische schakelaar	Laat de i-vac 5 afkoelen. Controleer de filters, stofzak en slang: zie 6.3.2 en 6.3.3. Wacht ongeveer 30 minuten. Start de i-vac 5 door op de AAN/UIT-schakelaar te drukken.
Weinig zuigkracht	Filterzak is vol	Schakel de i-vac 5 uit en vervang de filterzak.
	Filter is vol	Schakel de i-vac 5 uit en vervang de filters.
	Slang is verstopt	Schakel de i-vac 5 uit en verwijder de verstopping.
	Stang is verstopt	Schakel de i-vac 5 uit en verwijder de verstopping.
	Zuigmond is verstopt	Schakel de i-vac 5 uit en verwijder de verstopping.
	Slang is niet goed bevestigd	Schakel de i-vac 5 uit en sluit de slang opnieuw aan.
	Kop is niet goed op trommel geplaatst	Schakel de i-vac 5 uit en plaats de kop terug op de trommel.
i-vac 5 maakt een vreemd geluid	Motor is kapot	Vervang de motor.
	Koolborstels zijn versleten	Vervang de motor.
	Slang is verstopt	Schakel de i-vac 5 uit en verwijder de verstopping.
	Stofzak is vol	Schakel de i-vac 5 uit en vervang de stofzak.
i-vac 5 ruikt vreemd	Filter is vol	Schakel de i-vac 5 uit en vervang het filter.
	Stofzak is vol	Schakel de i-vac 5 uit en vervang de stofzak.



9 Buitenbedrijfstelling en verwijdering



ATTENTIE

De eigenaar van de i-vac® 5 is verantwoordelijk voor de juiste afdanking van het apparaat.

De i-vac 5 bevat aan het einde van de levensduur nog steeds waardevolle onderdelen. Daarom moet het apparaat worden afgevoerd in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving voor recycling van elektrische apparatuur.

Doe het volgende voordat u het apparaat weggooit:



1. Verwijder alle losse onderdelen zoals zuigmond, slang en stang.
2. Gooi alle items weg in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.

TIP:

Neem contact op met uw lokale i-team partner om te kijken wat de mogelijkheden zijn om onderdelen te retourneren aan het einde van de levensduur van uw i-vac 5.



10 Bijlagen

10.1 CE-certificaat



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: **Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland**

Hereby declare the following equipment:

Product: **Vacuum Cleaner**
Model: i-vac 5C
Rating: **220-240V 50Hz**
850W
Class II
IPX0

Fulfills all the relevant provisions of European Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 60355-1:2002 + A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006
EN 60335-2-69:2009
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Eindhoven, 19.06.2020

Frank van de Ven
Director

(Place and date of issue)

(Name and signature by authorized person)



Dit document maakt deel uit van het technische dossier van de i-vac[®] 5 en is beschikbaar op aanvraag.